

Art.-Nr.: 22357

LED Fluchtwegleuchte Multi PRO3 Erkennungsw. 25m, IP20, Decken+Wandmontage



Produktbeschreibung:

Notleuchten sorgen für Ihre Sicherheit und Orientierung bei einem Notfall. Diese Leuchten erhalten bei Stromausfall für bis zu 1,5 Stunden die Lichtversorgung. Die Personen können das Gebäude schnell und sicher verlassen die Rettungskräfte erhalten die notwendige Orientierung.

Technische Details:

- 8 Stück 2835 SMD LEDs (ca. 250 Lumen)
- Lichtfarbweiß/6000k•Erkennungsweite:25m
- Akkukapazität für ca. 1,5 Stunden Licht
- Akku 3,6V/300mAh NiMH, Ladezeit 12 Std.
- Schnelle Umschaltzeit < 2 Sekunde
- Betriebtemperatur-10bis+40°C•Schutzart:IP20 - Nur für trockene Innenräume
- Betrieb an 230V/50Hz• Maße: LxHxT 350x257x110mm
- Entspricht EN60598-2-22, EN 61347-2-8, EN55015, EN-61547, EN-61000
- Dauerlicht(DS Betrieb) •Lieferung inkl. 4 Richtungs Pfeilen



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!

Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und Wir sagen Dankeschön.



Installation und Decken-Montage

Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!

1. Öffnen Sie das Front-Cover und verbinden Sie den Batteriestecker im Gehäuse (Abb. 1)
2. Ziehen Sie die Stromleitungen durch das obere Loch.
3. Befestigen Sie die Deckenhalterung mit den beiliegenden Schrauben M4x15mm
4. Befestigen Sie mit den 4x40mm Schrauben die Deckenhalterung am Montage-Kreuz (siehe Abb. 2)
5. Befestigen Sie die Halterung an der Decke
6. Setzen Sie die Sichtplatte mit dem korrekten Richtungspfeil ein (Abb. 3)

Installation und (Rück-) Wand-Montage

7. Drehen Sie die Sichtplatte mit Richtungspfeil einfach 90° (bis zu 180° schwenkbar) in die gewünschte Richtung (siehe Abb. 4). Nun ist die rückseitige Wandmontage problemlos machbar.

Abb.3

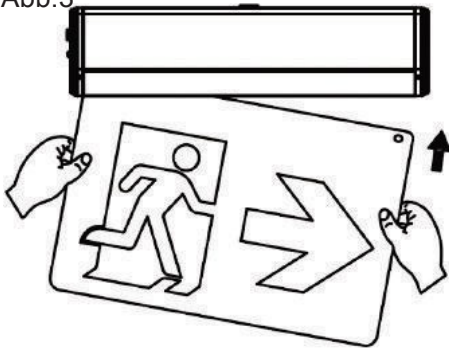


Abb.4


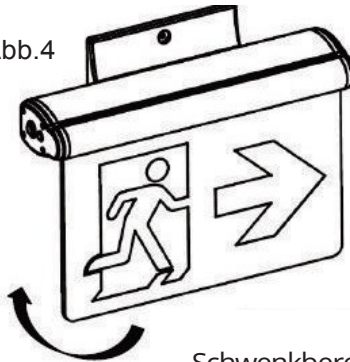


Abb.5

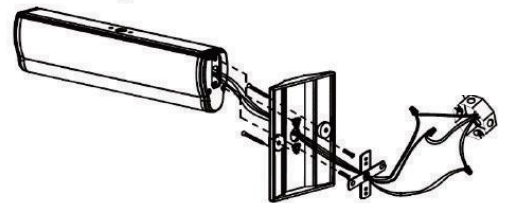

Schwenkbereich bis zu 180° durch drehbare Halterung

Installation und Seiten-Wand-Montage

Öffnen Sie das Front-Cover und verbinden Sie den Batteriestecker im Gehäuse (Abb. 1)


Ziehen Sie die Stromleitungen durch das seitliche Loch.

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben M4x15mm

Befestigen Sie mit den 4x40mm Schrauben die Halterung am Montage-Kreuz (siehe Abb.5)

Befestigen Sie die Halterung an der Wand

Gesamtplan aller Einzelteile

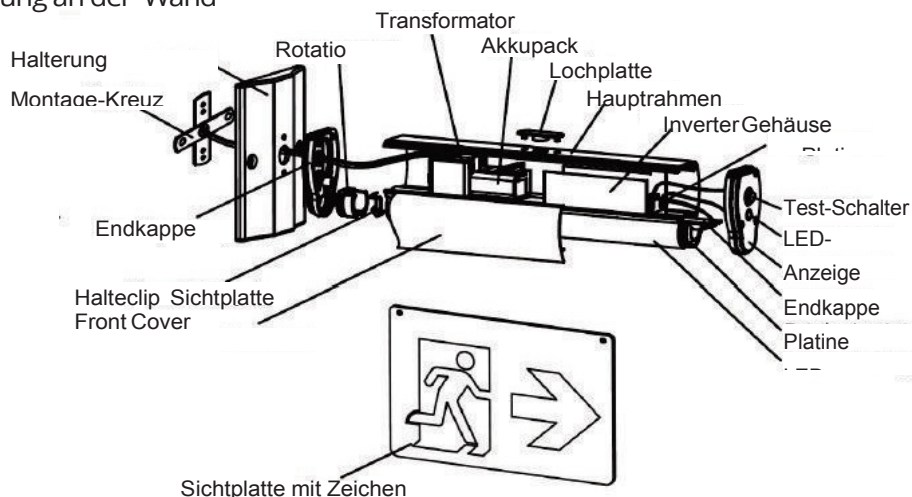


Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

- AnschlussoderInstallationdarfnurvonElektro-Fachpersonal durchgeführt werden!
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!
- Stromanschluss über Kabel bzw. Lüsterklemmen herstellen.
(L = Phase, N = Nullleiter , (E= Erde -PE nur bei IP65 Modellen)
eine Verpolung beim Anschluss kann das Gerät zerstören. Die Gewährleistung erlischt.
- Die integrierten Akkus müssen alle 6 Monate einmal Entladen
(also Stromversorgung unterbrechen) werden um die Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten.
- Vor dem ersten (Test-) Betrieb muss die Leuchte 24 aufgeladen werden, sowie einmal im (Notfall-) Betrieb entladen werden.
- Die Leuchte darf nur zu Ihrer bestimmungsmäßigen Verwendung als Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden.
- Die Leuchte muss einmal im Monat auf korrekte Funktion (Notfall / Stromausfall) geprüft werden.
- Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise zu Gerät und Akku. (Seite 1 und Seite 3)
- Vor Entsorgung der Leuchte muss der Akku entnommen und separat entsorgt werden.


Anschluss:

Neutralleiter weiss

Phase L rot

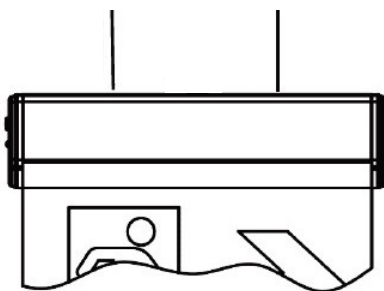

Akku zur Entnahme

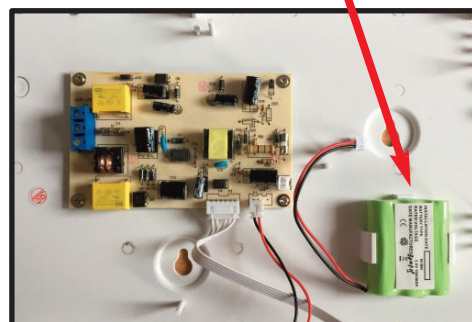

Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

